
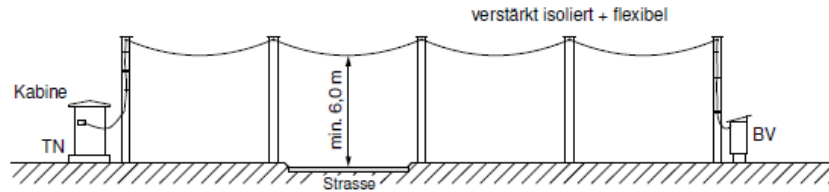


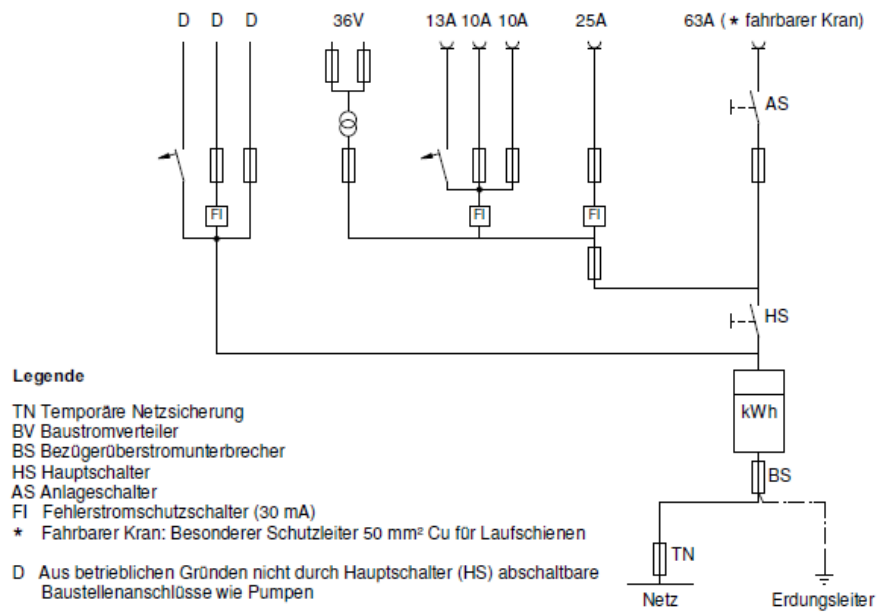

**Zu beachten****Beispiel Baustromverteiler**

Temporäre Anlagen (Beispiel Baustelle)

**20.13.01**

SG/AR/AI/TG/GL/GR

EWN 03

**Belastbarkeit von Kabeln:**

Folgende Kabel können maximal mit den angegebenen Ampèregrößen abgesichert werden:

Flexibles Kabel, frei verlegt	Kupfer 5 x 6 mm <sup>2</sup>	40 A
Flexibles Kabel, frei verlegt	Kupfer 5 x 10 mm <sup>2</sup>	63 A
Flexibles Kabel, frei verlegt	Kupfer 5 x 16 mm <sup>2</sup>	80 A
Flexibles Kabel, frei verlegt	Kupfer 5 x 25 mm <sup>2</sup>	100 A
Flexibles Kabel, frei verlegt	Kupfer 5 x 35 mm <sup>2</sup>	125 A
Flexibles Kabel, frei verlegt	Kupfer 5 x 50 mm <sup>2</sup>	160 A
Flexibles Kabel, frei verlegt	Kupfer 5 x 70 mm <sup>2</sup>	200 A

**Sicherheit:**

Am Bauprovisoriumskasten und Zuleitungskabel wird von der Firma Elektro Morelisse AG, Trimmis eine Sicherheitsprüfung durchgeführt. Dies gewährleistet Sicherheit für Personen und Sachen.

Maschinen und Geräte, die zusätzlich an das Bauprovisorium angeschlossen werden müssen ebenfalls den Normen entsprechen und geprüft sein.

**Bestellung Elektro – Bauprovisorium – Anschluss**  
 (Achtung: Dieses Formular hat 2 Seiten!)

**Verteiler: Besteller an IBG Fax 058/356 64 05**  
**IBG an Morelisse**

**Name:** ..... **Datum:** ..... **Zeit:**.....

**Auftraggeber / Besteller:**  
 .....  
 .....  
 .....

**Rechnungsadresse für Baustrom- Energiebezug und Baustrom-Anschluss:**  Auftraggeber  
 .....  
 .....  
 .....

**Ort des Anschlusses / Bezeichnung / Parzelle:**  
 .....  
 .....

**Termin:**  
 .....  
**Bauprovisorium und Kabel werden vom Baumeister angeliefert und verlegt bis:** .....

**Angeschlossene Leistung / Verbraucher:**

1 .....  
 ..... kW

2 .....  
 ..... kW

3 .....  
 .... kW

4 .....  
 .. kW

**Maximal benötigte Anschlusssicherungsgröße:** ..... **Ampère**

**Angaben zur Installation:**

Kabel wird verlegt durch:  Bauunternehmer  TIB (Morelisse)  
Ist eine Kabelpleissung (Muffe) im Zuge der Leitung nötig  Ja  Nein  
Kabelquerschnitt: 5 x ..... mm<sup>2</sup> (Ergibt sich aus der Anschlussleistung)

**Angaben IBG:**

Anschluss an: .....

Sicherungsgruppe: .....

Sind noch weitere Bezüger an dieser Gruppe angeschlossen:  Ja  Nein

Wenn ja, welche Sicherungsgrösse ist eingesetzt: ..... **Ampère**

Besonderes: .....